MANUAL DO USUÁRIO

NewLink

MP4 PLAY

PM101 / PM102

Conteúdo:

Conhecendo o MP4 Play **07**
Conteúdo da embalagem **07**
Iniciando o uso **08**
Conectando o MP4 **08**
Carregar o MP4 08
Transferir arquivos de áudio 08
Usando o MP4 09
Ligar/ Desligar o MP4 09
Modo de reprodução 09
Clip de fixação 09
Menu Principal **10**
Reprodução de músicas **11**
Gerenciamento de arquivos **12**
Selecionar arquivos e pastas 12
Pasta local 12
Deletar arquivo 13
Deletar tudo 13
Sair 13
Configurações para a reprodução de músicas **13**
Mudar as configurações do modo reprodução 13
Volume 13
Repetir 14
Equalizador 15
SRS WOW 15

Repetição 16
Quantidade de repetição 17
Intervalo de repetição 17
Sair 17
Mostrar letras de músicas 17
Reprodução de vídeo 18
Ajustes do modo de reprodução de vídeo 19
Volume 19
Pasta local 19
Deletar arquivo 20
Deletar tudo 20
Repetir 20
Sair 21
Modo de gravação 21
Ajustes do modo de gravação 22
Pasta local 23
Qualidade de gravação 23
Sair 24
Reprodução (arquivo gravado) 24
Rádio FM 24
Seleção manual de estação 25
Rádio FM submenu 26
Volume 26
Salvar 26

Gravar 26
Deletar 27
Deletar tudo 27
Busca automática 27
Banda de frequência normal 27
Banda de frequência japonesa 27
Sair 27
Visualizador de imagem 28
Ajustes do visualizador de imagem 28
Pasta local 28
Mostrar arquivo 28
Deletar arquivo 29
Deletar tudo 29
Sair 29
Configurações **29**
Hora do sistema 30
Display 30
Idioma 30
Desligar 30
Informações da memória **31**
Versão do firmware **31**
Atualização do firmware **31**
Som das teclas **31**
Sair **31**

Visualizador de texto **32**
Ajustes visualizador de texto 32
Pasta local 32
Mostrar arquivo 32
Deletar arquivo 33
Deletar tudo 33
Sair 33
Converter vídeos para o formato AMV **33**
Resolução de problemas **36**
Especificações técnicas **37**

CONHECENDO O MP4 PLAY

① Botão Liga/ Desliga
② Anterior/ Retroceder/ Diminuir volume
③ Próximo/ Passar para frente/ Aumentar volume
④ Modo
⑤ Reproduzir/ Pausar/ Ligar/ Desligar
⑥ Clip para fixação
⑦ Entrada mini USB para carregar a bateria ou transferir arquivos
⑧ Entrada para cartão de memória
⑨ Entrada para fone de ouvido (plugue 3,5mm)
⑩ Pulseira
⑪ Tela LCD

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1) MP4 Player (1 unidade)
2) Pulseira (2 unidades)
3) Fone de ouvido (1 unidade)
4) Cabo USB (1 unidade)
5) Manual do usuário (1 unidade)

INICIANDO O USO

• Antes de usar seu MP4, recomendamos que a carga inicial da bateria seja de 24 horas. As próximas recargas durarão cerca de 4 horas.
• Por favor, verifique o encaixe dos fones de ouvido fornecidos e do cabo USB nas respectivas entradas.
• Conheça a localização e a função dos botões do MP4 (pg.07).

CONECTANDO O MP4

Carregar o MP4

Conecte a extremidade mini USB do cabo no MP4, e a extremidade USB ao computador ligado. Após a conexão, o produto começará a ser recarregado e estará com carga completa após um período de 4 - 5 horas. Também é possível recarregar o MP4 através de um carregador de tomada que possua entrada USB (item não incluso).

Transferir arquivos de áudio

Existem duas formas de transferir arquivos de áudio:
1- Baixar arquivos para um cartão Micro SD, através de um leitor de cartão micro SD conectado ao computador;
2- Inserir o cartão Micro SD no MP4, em seguida, conectar o MP4 à porta USB do computador. O computador reconhecerá um novo dispositivo, e em “Meu Computador”, um novo diretório será mostrado. Os arquivos de áudio devem ser copiados para esse diretório mostrado.
3- Após copiar os arquivos, feche a pasta do diretório e clique em “Remover hardware com segurança” antes de desconectar o MP4 do computador.

Para mais informações, você também pode consultar o “Guia de Ajuda” do seu sistema operacional. Certifique-se que os arquivos de áudio transferidos para o MP4 estejam no formato MP3, WMA, WAV ou ASF, e que estejam livres de qualquer forma de proteção contra cópia. O MP4 não reproduzirá arquivos protegidos.

USANDO O MP4

Ligar/ Desligar o MP4
Existem duas formas de ligar e desligar o MP4:
1-Empurre o botão Liga/ Desliga para frente, para ligar. Para desligá-lo, basta voltar o botão à posição original.
2-Pressione e segure o botão Reproduzir/ Pausar por 3 segundos para ligar. Quando o MP4 estiver ligado, repita o mesmo procedimento para desligá-lo.
*Quando o MP4 é desligado pelo 2º procedimento, o aparelho fica em modo stand-by e uma pequena parte de sua bateria é consumida para manter as configurações.

Acessando os Menus
Ao ligar o MP4, ele estará na função Relógio. Para acessar os Menus disponíveis, aperte o botão Reproduzir/ Pausar. Use os botões Próximo/ Anterior para navegação e o botão Menu para entrar na opção desejada. Para voltar ao modo Relógio aperte o botão Reproduzir/ Pausar.

Clip de fixação
O clip de fixação foi desenvolvido para ser aplicado à pulseira do relógio (verificar o passo a passo deste procedimento na pg. 39 deste manual), ou em algum tecido (como roupas). Sua fixação pode não ser eficiente em superfícies mais rígidas, como cintos. Portanto, é importante vericar, após fixá-

lo, se o aparelho realmente está seguro e não há risco de queda. Quando usar o clip de fixação preso à roupa, faça testes com o comprimento do cabo do fone de ouvido, para que não haja risco do MP4 cair no chão. O ideal é que consiga movimentar a cabeça livremente, e que o cabo do fone não fique completamente esticado. O cabo do fone não deve permanecer enrolado durante o uso do produto, pois isso influenciará na qualidade de áudio da rádio FM.

MENU PRINCIPAL

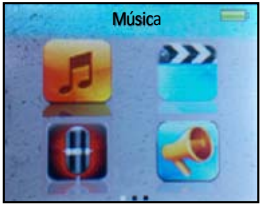

• No menu principal você encontrará as ferramentas do MP4.
• Use os botões Anterior/ Próximo para percorrer o menu.
Aperte o botão Modo para acessar a ferramenta desejada.
Dica: Pressione e segure o botão Modo em qualquer recurso selecionado, para voltar ao Menu Principal.

Pasta	Descrição
Música	Reprodução de arquivos de música armazenados no MP4.
Vídeo	Reprodução de arquivos de vídeo armazenados no MP4.
Gravação	Gravação de áudio através do microfone embutido.
Reprodução	Reprodução dos arquivos de áudio produzidos.
Rádio	Transmissão de rádio FM.

Foto	Exibe as imagens armazenadas no MP4.
Configurações	Alterar as configurações do MP4.
Texto	Exibe arquivos de texto armazenados no MP4.

MODO REPRODUÇÃO DE MÚSICAS

Use os botões Anterior/ Próximo para percorrer o Menu Principal até o ícone "Música". Pressione o botão Modo para entrar nessa opção.
Pressione o botão Reproduzir/ Pausar para iniciar ou pausar a música exibida. Para selecionar outra música da pasta atual, navegue pelos botões Anterior/ Próximo. Durante a reprodução, o visor ficará alternando entre três telas. Veja abaixo a descrição dos ícones em cada uma delas:
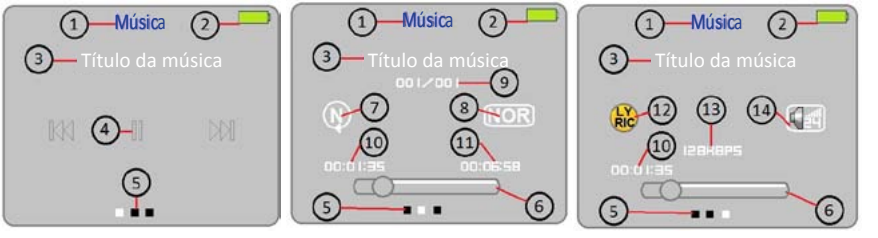
	Descrição		Descrição
1	Nome da pasta atual	8	Configuração do equalizador
2	Nível de carga da bateria	9	Posição da música na pasta atual
3	Título da música	10	Tempo de reprodução atual
4	Indicação de Reprodução/ Pausa	11	Tempo de duração total da música
5	Indicação da tela que está em exibição (3 telas)	12	Indicação de disponibilidade da letra da música
6	Barra de status da reprodução	13	Taxa de bits da música
7	Configuração de repetição	14	Indicação do nível de volume

Opções de Volume
Durante a reprodução da música, aperte e mantenha pressionado o botão Anterior/ Próximo para ajustar o nível de volume, aumentando ou diminuindo conforme desejado. O nível atual de volume será exibido na terceira tela de reprodução (ícone 14).

SUBMENUS DA PASTA LOCAL

Estando no menu Música, pressione o botão Modo para entrar no submenu da pasta. Importante: nenhuma música deve estar sendo reproduzida para que esse acesso seja possível.
As opções disponíveis serão:

Conteúdo da pasta
Opção para visualizar todos os arquivos armazenados na pasta atual. Aperte Modo para acessá-la. Aperte Reproduzir/ Pausar para acessar outras pastas ou voltar à reprodução das músicas.

Apagar este
Apagar apenas o arquivo atual. Aperte Modo para acessá-la e use os botões Anterior/ Próximo para chegar à música que deseja apagar. Aperte Modo para seleção e Modo novamente para confirmar, ou não, a exclusão. Aperte Reproduzir/ Pausar para voltar às telas anteriores.

Apagar tudo
Essa opção deletará todos os arquivos da pasta atual. Aperte Modo para acessá-la e use os botões Anterior/ Próximo para alterar entre Sim (Yes)/ Não (No). Aperte Modo para confirmar, ou não, a exclusão. Aperte Reproduzir/ Pausar para voltar à tela de reprodução.
Atenção: Os arquivos deletados no MP4 não poderão ser recuperados.

Sair
Acesse a opção Sair do menu para retornar à tela de reprodução.

SUBMENUS PARA A REPRODUÇÃO DE MÚSICAS

Importante: um arquivo de música deve estar sendo reproduzido para que o acesso a esse menu seja possível.

Pressione o botão Modo enquanto a música é tocada, para acessar o menu de configurações do

modo reprodução. Use os botões Anterior/ Próximo para percorrer as opções, e aperte o botão Modo para entrar na opção desejada. Caso nenhum botão seja pressionado em alguns segundos, o MP4 voltará a exibir a tela de reprodução.

Repetir

Esta configuração muda a forma de reprodução da música no MP4. Selecione-a apertando o botão Modo e use os botões Anterior/ Próximo para navegar pelas opções. Pressione o botão Modo novamente para selecionar a opção desejada.

Opção	Descrição
Normal	Reproduz todos os arquivo de música na sequência até o último arquivo da pasta.
Repetir Um	Repete um único arquivo de música.
Pasta	Reproduz todos os arquivos de música da pasta.
Repetir Pasta	Repete todos os arquivos de música da pasta.
Repetir Tudo	Repete todos os arquivos de música.
Aleatório	Reproduz as músicas de forma aleatória.
Introdução	Reproduz os primeiros 10 segundos de cada música da pasta na sequência.

A configuração selecionada será exibida na segunda tela de reprodução, (ícone 7).

EQ Ajustes (Equalizador)
Esta opção muda a forma como a música é tocada.
Selecione-a com o botão Modo e use os botões Anterior/ Próximo para navegar pelas opções. Pressione o botão Modo novamente para selecionar a opção desejada. Selecione o estilo musical que se adequa ao tipo de música a ser reproduzida.

Normal
Rock
Pop
Clássica
Suave
Jazz
DBB

Nota: *Cada seleção pode variar também de acordo com os fones de ouvido utilizados. Faça testes com mais de um estilo para verificar a melhor combinação da música com seu fone de ouvido.*

SRS WOW
Esta opção também muda a forma como a música é ouvida. Selecione a opção SRS WOW no menu configuração e, em seguida, pressione o botão Modo. Use os botões Anterior/ Próximo para navegar pelas opções e pressione o botão Modo novamente para selecionar a opção desejada. As configurações pelo modo SRS WOW substituem os ajustes do modo Equalizador.

SRS Submenu

SRS WOW: Habilita a função SRS WOW.
Configurações do usuário: Altera o tipo de efeitos do SRS WOW. Use os botões Anterior/ Próximo para navegar pelas opções e pressione o botão Modo novamente para selecionar a opção desejada.

Dentro da opção desejada, faça o ajuste de configuração também pelos botões Anterior/ Próximo, e pressione o botão Modo ou Reproduzir/ Pausar para retornar ao menu anterior e depois à tela de

reprodução.

SRS 3D: Cria um ambiente virtual de som 3D.
TruBass: Permite a percepção de graves mais profundos.
Focus: Cria a percepção de elevação do som.
Sair: Retorna ao menu anterior sem que haja mudança.

Desabilitar SRS WOW: Desabilita a função SRS WOW e volta à tela de reprodução de música.

Repetição
Modo para reprodução de um determinado trecho da música. Após selecionado (botão Modo), o ícone será exibido no canto superior direito na tela. O "A" estará piscando. Quando o ponto da música desejado for atingido, pressione o botão Próximo, para marcá-lo como início. Então, o "B" começará a piscar para que marque o ponto desejado como término. Pressione o botão Próximo novamente para selecionar o ponto desejado. O MP4 irá repetir o trecho selecionado da música. O número de vezes que tal seleção será repetida é definido no menu Quantidade de Repetição. Por favor, veja abaixo.

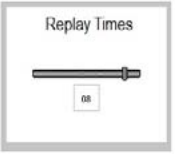

Quantidade de repetição
Configure o número de vezes que a seleção A-B será repetida quando esta opção estiver ativada. Use os botões Anterior/ Próximo para selecionar entre 1 e 10 vezes, e pressione o botão Modo para confirmar.

Intervalo de repetição
Define o intervalo de segundos entre cada música. Use os botões Anterior/ Próximo para selecionar entre 1 e 10 segundos, e pressione o botão Modo para confirmar.

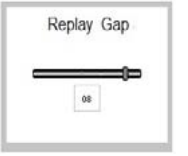

Sair
Retorna ao menu anterior.

MOSTRAR LETRAS DE MÚSICAS

O MP4 pode exibir arquivos de letras de música com extensão *.LRC. Esses arquivos podem ser encontrados na internet e então inseridos no MP4. As letras serão exibidas no momento em que a música é reproduzida. Para usar tal recurso, as letras de música precisam ter o mesmo nome do arquivo de música.

Exemplo:
Nome do arquivo da música: ***Vamos fugir.mp3***
Nome do arquivo da letra da música: ***Vamos fugir.lrc***

Caso um arquivo de letra de música esteja disponível para a música atual, o ícone de letra de música (ícone 12) mudará para verde.

Pressione o botão Reproduzir/ Pausar para iniciar a reprodução do arquivo e, em seguida, pressione e segure o botão Modo até que a letra da música seja exibida na tela. Pressione o botão Modo novamente para voltar à tela principal de reprodução.

MODO REPRODUÇÃO DE VÍDEOS

No menu principal, use os botões Anterior/ Próximo para chegar até o ícone “Vídeo”. Pressione o botão Modo para entrar nessa opção. Pressione o botão Reproduzir/ Pausar para iniciar ou pausar o vídeo exibido. Para selecionar outro vídeo da pasta atual, navegue pelos botões Anterior/ Próximo.

Pressione o botão Modo para acessar as configurações de reprodução.

	Descrição		Descrição
1	Nome da pasta atual	6	Taxa de bits do arquivo
2	Nível de carga da bateria	7	Indicação do nível de volume
3	Título do vídeo em reprodução	8	Tempo de reprodução atual

4	Posição do vídeo na pasta atual	9	Tempo de duração total do vídeo
5	Configuração de repetição	10	Barra de status da reprodução

Opções de Volume
Durante a reprodução da música, aperte e mantenha pressionado o botão Anterior/ Próximo para ajustar o nível de volume, aumentando ou diminuindo conforme desejado. O nível atual de volume será exibido na terceira tela de reprodução, (ícone 7).

SUBMENUS DA PASTA LOCAL

Estando no menu Vídeo, pressione o botão Modo para entrar no submenu da pasta. Importante: nenhum vídeo deve estar sendo reproduzido para que esse acesso seja possível.
As opções disponíveis serão:

Conteúdo da pasta
Opção para visualizar todos os arquivos armazenados na pasta atual. Aperte Modo para acessá-la. Aperte Reproduzir/ Pausar para acessar outras pastas ou voltar à reprodução dos vídeos.

Apagar este
Apagar apenas o arquivo atual. Aperte Modo para acessá-la e use os botões Anterior/ Próximo para chegar ao vídeo que deseja apagar. Aperte Modo para seleção e Modo novamente para confirmar, ou não, a exclusão. Aperte Reproduzir/ Pausar para voltar às telas anteriores.

Apagar tudo
Essa opção deletará todos os arquivos da pasta atual. Aperte Modo para acessá-la e use os botões Anterior/ Próximo para alterar entre Sim (Yes)/ Não (No). Aperte Modo para confirmar, ou não, a exclusão. Aperte Reproduzir/ Pausar para voltar à tela de reprodução.
Atenção: Os arquivos deletados no MP4 não poderão ser recuperados.

Repetir
Esta configuração muda a forma de reprodução do arquivo no MP4. Selecione-a e pressione o botão Modo para acessá-la. Use os botões Anterior/ Próximo para navegar pelas opções e pressione o botão Modo novamente para selecionar a opção desejada.

Opção	Descrição
Normal	Reproduz cada arquivo de vídeo em sequência, até o último arquivo da pasta.
Repetir Um	Repete um único arquivo de vídeo.
Pasta	Reproduz todos os arquivos de vídeo da pasta.
Repetir Pasta	Repete todos os arquivos de vídeo da pasta.
Repetir Tudo	Repete todos os arquivos de vídeo.
Aleatório	Reproduz os vídeos de forma aleatória.
Introdução	Reproduz os primeiros 10 segundos de cada arquivo da pasta na sequência.

Sair
Acesse a opção Sair do menu para retornar à tela de reprodução.

Nota: *Todos os arquivos de vídeo devem ser convertidos para o formato* ***AMV ou AVI****, através do software disponível em nosso site. Vídeos em outros formatos, em uma resolução maior que 128x128px ou convertidos em outros programas, não serão reproduzidos no MP4.*

MODO DE GRAVAÇÃO

No menu principal, use os botões Anterior/ Próximo para chegar até o ícone "Gravação". Pressione o botão Modo para entrar nessa opção. Pressione o botão Reproduzir/ Pausar para iniciar a gravação. Pressione novamente para pausar. O indicador de tempo da gravação piscará enquanto a gravação estiver pausada. Para parar a gravação e salvar o arquivo, pressione e segure o botão Reproduzir/ Pausar até que a palavra "Salvando" seja exibida na tela. O arquivo será salvo no MP4 e um novo poderá ser iniciado.

	Descrição		Descrição
1	Status: Parado/ Gravando/ Pausa	5	Nome da pasta atual para os arquivos salvos
2	Nível de carga da bateria	6	Nome da gravação atual
3	Formato de gravação	7	Tempo de gravação disponível
4	Taxa de bits da gravação	8	Duração da gravação atual

Dica: *Quando estiver utilizando o modo de gravação, certifique-se de que não há nada obstruindo o microfone, e que este esteja apontado para a direção da fonte de áudio.*

SUBMENUS DA PASTA LOCAL

Estando no menu Gravação, pressione o botão Modo para entrar no submenu da pasta.

IMPORTANTE: o botão deve ser pressionado antes de iniciar a gravação. As configurações não podem ser acessadas enquanto um arquivo está sendo gravado.

Use os botões Anterior/ Próximo para navegar pelas opções e pressione o botão Modo para selecionar a opção desejada. As opções disponíveis serão:

Conteúdo da pasta

Use os botões Anterior/ Próximo para percorrer pelas pastas onde a gravação poderá ser salva. Selecione a pasta e pressione o botão Modo para entrar na pasta, ou pressione o botão Reproduzir/ Pausar para salvar o arquivo gravado.

Modo REC
Defina a qualidade da gravação selecionando a taxa de bits com o qual o arquivo será gravado. Use os botões Anterior/ Próximo para navegar pelas opções e pressione o botão Modo novamente para selecionar a opção desejada. O tipo de qualidade selecionado será mostrado no menu de gravação (ícone 4).

Opções disponíveis:

- 32 Kbps: Baixa qualidade de som – Tamanho do arquivo: pequeno – cerca de 8KB por segundo
- 64 Kbps: Média qualidade de som – Tamanho do arquivo: médio
- 128 Kbps: Boa qualidade de som – Tamanho do arquivo: médio
- 256 Kbps: Excelente qualidade de som – Tamanho do arquivo: grande – cerca de 32KB por segundo

O arquivo é gravado em formato WAV, sendo suportado pela maioria dos computadores.

Sugerimos testar a qualidade de gravação, verificando qual tipo atende melhor às suas necessidades, levando em consideração a qualidade e peso dos arquivos.
Os arquivos gravados podem ser reproduzidos pelo próprio MP4, no modo de reprodução de música.

Sair
Acesse a opção Sair do menu para retornar à tela anterior.

MODO VOZ

Este modo possibilita a reprodução dos arquivos de voz gravados no MP4 pelo Modo Gravação.
No menu principal, use os botões Anterior/ Próximo para chegar até o ícone "Voz". Pressione o botão Modo para entrar nessa opção.
Use os botões Anterior/ Próximo para selecionar o arquivo que deseja reproduzir e aperte Reproduzir/ Pausar para iniciar ou interromper a reprodução. Assim como no Modo Reprodução de Músicas, após iniciar a reprodução do arquivo, o MP4 ficará alternando entre três telas.

Todos os recursos e configurações (com exceção do Equalizador, que não é disponível para arquivos já gravados no MP4) são os mesmos encontrados no Menu do Modo de Reprodução de Músicas. Assim, para obter detalhes sobre uso do menu deste Modo, por favor consulte as instruções contidas nas páginas 11 à 17 deste manual.

MODO RÁDIO FM

No menu principal, use os botões Anterior/ Próximo para percorrer até o ícone "Rádio". Pressione o botão Modo para entrar nessa opção.

	Descrição		Descrição
1	Nível de carga da bateria	4	Transmissão modo estéreo
2	Nível de volume	5	Estação atual
3	Posição da estação (caso esteja salva)		

SAC 0800-772-5015 sac@newlink.com.br

Seleção de estação
Use os botões Anterior/ Próximo para avançar ou voltar as estações em módulos de 100KHz.

Pressione e segure os botões Anterior/ Próximo para a busca automática de estações. A busca irá parar quando um sinal forte for encontrado. Pressione o botão Anterior/ Próximo a qualquer momento para interromper a busca automática.

Caso a transmissão seja estérea, o ícone FM (item 4) será exibido na tela. Caso a estação atual já esteja armazenada, a posição memorizada também será exibida na tela (item 3).

Pressione o botão Reproduzir/ Pausar para navegar entre as estações de rádio salvas. As estações serão exibidas conforme ordem de armazenamento.

Opções de Volume
Aperte e mantenha pressionado o botão Anterior/ Próximo para ajustar o nível de volume, aumentando ou diminuindo conforme desejado. O nível atual de volume será exibido na terceira tela de reprodução, (ícone 2).

SUBMENUS DA PASTA LOCAL

Estando no menu Rádio, pressione o botão Modo para entrar no submenu da pasta. Use os botões Anterior/ Próximo para navegação e o botão Modo para selecionar a desejada.
As opções disponíveis serão:

Salvar estação
Salva a estação atual à lista de canais.

Gravar
Registra a estação atual em um arquivo WAV. Quando selecionado, a tela muda automaticamente para o Modo de Gravação.

Verifique como configurar a gravação no tópico “Modo de Gravação”, na página 21. Para sair do modo de gravação, pare e salve o arquivo (mantenha pressionado o botão Reproduzir/ Pausar até aparecer a mensagem “Salvando”), e posteriormente pressione e segure o botão Modo para retornar à função Rádio FM.

Apagar estação
Exclui a estação memorizada na lista de canais salva. Outras estações podem ser renumeradas. Nenhuma confirmação é solicitada para excluir uma estação memorizada.

Apagar tudo
Exclui todas as estações salvas. Nenhuma confirmação é solicitada para excluir todas as estações memorizadas.

Auto pesquisar
Este recurso verificará toda a gama de frequências e armazenará os sinais de transmissão FM.

Ao utilizar este recurso, certifique-se que os fones de ouvido estão conectados ao MP4 e que o cabo não está emaranhado. Isso aumenta a recepção do sinal do rádio.

Banda de frequência normal
Define frequências de recepção entre 87 e 108MHZ.

Banda de frequência japonesa
Define frequências de recepção entre 87 e 108MHZ.

Sair
Acesse a opção Sair do menu para retornar à tela anterior.

Dica: *O MP4 usa o cabo do fone de ouvido como antena para captar sinais FM. Ao usar o rádio FM, para uma melhor recepção de sinais, certifique-se que o cabo do fone de ouvido não esteja emaranhado.*

MODO IMAGENS

No menu principal, use os botões Anterior/ Próximo para percorrer até o ícone “Imagens”. Pressione o botão Modo para entrar nessa opção.

Todos os arquivos de imagem da última pasta acessada serão exibidos. Use os botões Anterior/ Próximo para selecionar o arquivo de imagem desejado e, para visualizá-lo, pressione o botão Reproduzir/ Pausar. Pressione o botão Reproduzir/ Pausar para retornar ao menu principal e selecionar outra imagem.

SUBMENUS DA PASTA LOCAL

Estando no menu Imagens, pressione o botão Modo para entrar no submenu da pasta. Use os botões Anterior/ Próximo para navegação e o botão Modo para selecionar a desejada.
As opções disponíveis serão:

Conteúdo da pasta
Exibe o conteúdo da última pasta selecionada. Use os botões Anterior/ Próximo para navegar até a pasta que contém os arquivos a serem exibidos.

Configuração/ Visualização slide
Exibe um conjunto de arquivos nomeados em sequência. Exemplo: arquivo_01.jpg; arquivo_02.jpg. Você pode escolher entre duas formas de exibição:

Modo manual: Navega pelas imagens manualmente.

Modo automático: Exibe cada imagem por um período de 1 a 10 segundos, antes de exibir a próxima imagem. Use os botões Anterior/ Próximo para selecionar o número de segundos desejado e pressione o botão Modo para confirmar.

Apagar este arquivo
Essa opção deletará o arquivo atual. Use os botões Anterior/ Próximo para mudar a opção e confirmar, ou não, a exclusão.

Apagar tudo
Essa opção deletará todos os arquivos da pasta atual. Para deletá-los, use os botões Anterior/ Próximo para mudar a opção e confirmar, ou não, a exclusão.
Atenção: Os arquivos deletados no MP4 não poderão ser recuperados.

Sair
Acesse a opção Sair do menu para retornar à tela anterior.

MODO CONFIGURAÇÕES

No menu principal, use os botões Anterior/ Próximo para percorrer até o ícone "Modo Configurações". Pressione o botão Modo para entrar nessa opção.

Hora do sistema
Pressione o botão Modo para exibir a hora atual. Pressione o botão Reproduzir/ Pausar para selecionar o campo que deseja alterar, e depois use os botões Anterior/ Próximo para alterar as configurações. Pressione o botão Modo para confirmar e retornar ao menu anterior.

Luz do visor
Tempo de iluminação: Ajuste por quanto tempo o visor permanecerá aceso após o produto ficar ocioso, sem que nenhum botão seja pressionado. Use os botões Anterior/ Próximo para alterar o período e pressione o botão Modo para confirmar.
Qualquer botão pressionado fará com que o visor acenda novamente. Selecione a opção "0" para que o visor fique sempre aceso.

Idioma
Define o idioma que será exibido no visor. Use os botões Anterior/ Próximo para navegar pelas opções e pressione o botão Modo para selecionar a opção desejada. Opções disponíveis: chinês simples, inglês, italiano, português e húngaro.

Desliga
Modo de economia: Configure após quantos segundos o MP4 será desligado após ficar ocioso (sem que nenhum botão seja apertado ou enquanto não estiver tocando nenhuma música). Use os botões Anterior/ Próximo para selecionar um valor entre 0 e 200 segundos. "0" = sempre ligado. Quando no tempo ocioso, pressione e segure o botão Reproduzir/ Pausar para ligar novamente o MP4.

Ajustes modo sleep: Configure após quantos minutos o MP4 será desligado. Use os botões Anterior/ Próximo para selecionar um valor entre 0 e 120 minutos. Valor "0" = sempre ligado. Pressione e segure o botão Reproduzir/ Pausar para ligar novamente o MP4.

Informações da memória
Exibe a quantidade total de espaço usado no MP4, e o percentual de espaço disponível.

Versão do firmware
Exibe a versão atual do firmware do MP4.

Atualizar firmware
A atualização será completa se a versão correta do firmware for usada, e realizada por um técnico especializado. A atualização não autorizada pode danificar o aparelho, e a garantia é perdida.

Modo do relógio
Modelo 1: fundo do display do relógio fica preto com os dígitos em branco.
Modelo 2: fundo do display do relógio fica branco com os dígitos em preto.

Sair
Acesse a opção Sair do menu para retornar à tela anterior.

Dica: *As configurações no MP4 precisarão ser refeitas caso a bateria do produto já não tenha mais carga. Os arquivos armazenados não serão afetados.*

MODO TEXTO

No menu principal, use os botões Anterior/ Próximo para percorrer até o ícone "Texto". Pressione o botão Modo para entrar nessa opção.

Todos os arquivos de texto serão exibidos. Use os botões Anterior/ Próximo para selecionar o arquivo desejado e pressione Reproduzir/ Pausar para visualizar o texto. Use os botões Anterior/ Próximo para ir para a próxima tela ou tela anterior. Pressione o botão Reproduzir/ Pausar para retornar ao menu do Modo Texto.

SUBMENUS DA PASTA LOCAL

Estando no menu Texto, pressione o botão Modo para entrar no submenu da pasta. Use os botões Anterior/ Próximo para navegação e o botão Modo para selecionar a desejada.

As opções disponíveis serão:

Conteúdo da pasta
Exibe o conteúdo da última pasta selecionada. Use os botões Anterior/ Próximo para navegar até a pasta que contém os arquivos a serem exibidos.

Configuração/ Visualização slide
Exibe um conjunto de arquivos nomeados em sequência. Exemplo: arquivo_01.txt; arquivo_02.txt. Você pode escolher entre duas formas de exibição:

Exibição manual: Navega pelas imagens manualmente.
Exibição automática: Exibe cada texto por um período de 1 a 10 segundos, antes de exibir o próximo texto. Use os botões Anterior/ Próximo para alterar o número de segundos e pressione o botão Modo para confirmar.

Apagar este
Essa opção deletará o arquivo atual. Use os botões Anterior/ Próximo para mudar a opção e confirmar a exclusão.

Apagar tudo
Essa opção deletará todos os arquivos da pasta atual. Para deletá-los, use os botões Anterior/ Próximo para mudar a opção e confirmar a exclusão.

Atenção: Os arquivos deletados no MP4 não poderão ser recuperados.

Sair
Acesse a opção Sair do menu para retornar à tela anterior.

Nota: *O MP4 suporta arquivos de texto (.txt) ASCII básicos, sem formatação. Este recurso não deve ser confundido com um leitor de ebook.*

CONVERTER VÍDEOS PARA O FORMATO AMV

O MP4 só é capaz de reproduzir vídeos convertidos para o formato AMV através do software AMV & AVI Converter, disponível no CD de instalação incluso na embalagem. Este mesmo programa também poderá ser baixado gratuitamente no site da NewLink (www.newlink.com.br), na página do produto (acessar Eletrônicos -> MP4 Play -> Download driver) ou área de Download presente na página inicial.

Faça a instalação seguindo os procedimentos usuais de instalação até que a mesma seja finalizada e o programa devidamente instalado.

Quando o processo estiver concluído, o uso do programa poderá ser iniciado. Abra o programa em seu computador, que poderá ser localizado no menu Iniciar -> Todos os programas, e siga os passos a seguir para conhecer a aparência e principais funções do programa instalado.

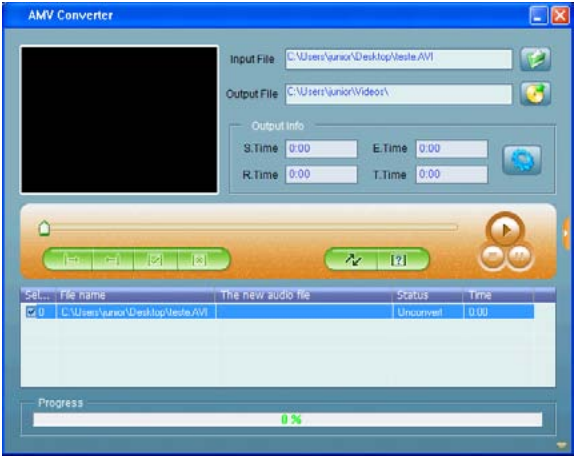

1) Clique no ícone e localize em seu computador o arquivo que será convertido.

2) Clique no ícone para selecionar a pasta onde o arquivo convertido será salvo.

3) Selecione os arquivos que serão convertidos e clique no ícone para verificar se as especificações de conversão estão corretas.

4) Defina o horário de início e fim do arquivo a ser convertido.

SAC 0800-772-5015 sac@newlink.com.br

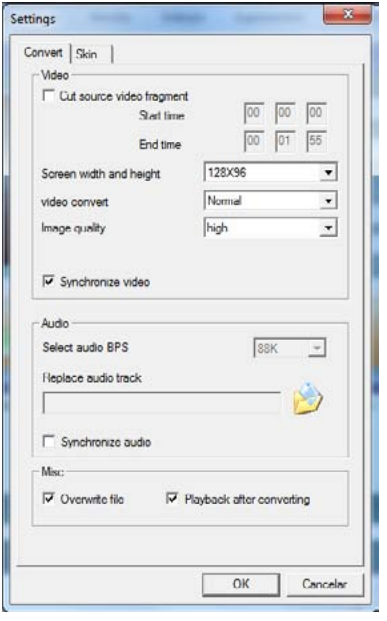

5) Selecione o formato de vídeo para conversão (deve ser mantido AMV).

6) A largura e altura do vídeo devem ser mantidas como 128 x 96. Outra resolução pode não ser compatível com o MP4.

7) Você pode ajustar algumas outras configurações de acordo com sua necessidade. Realize testes para verificar qual configuração gera melhores resultados.

8) Clique em “OK” para continuar.

9) Clique no ícone para iniciar a conversão.

10) Quando a conversão estiver completa transfira o arquivo convertido para o MP4.

Por favor, consulte o recurso do Modo de Vídeo descritos anteriormente (p.18) para obter instruções de reprodução.

Nota: O software de conversão de vídeo não consegue converter conteúdos com o recurso DRM habilitados. Somente são suportados arquivos sem proteção de cópia.

Para mais informações, verifique o menu de ajuda do próprio software, pressionando a tecla F1. É altamente recomendado ler as orientações do menu de ajuda do software antes de usar a ferramenta.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
Não liga	• Verifique se o procedimento para ligar o produto foi feito corretamente. • Verifique se há carga suficiente no produto. • Conecte o produto à uma porta USB.
Não há som	• Verifique se o nível de volume foi ajustado corretamente. • Verifique se os fones de ouvido foram conectados corretamente.
Erro de formato	• Esse erro é ocasionado por arquivos protegidos (DRM). Utilize somente arquivos sem proteção contra cópia.
Erro de disco	• O sistema de arquivo pode estar corrompido. Formate o MP4 somente em sistemas FAT ou FAT32.

Erro de transferência de dados	• Verifique se o cabo USB está conectado corretamente. • Tenha certeza de que há espaço suficiente no disco para concluir a transferência.
Sem rádio/ sinal fraco	• Verifique se o cabo do fone está conectado corretamente, e se está livre de emaranhados. • Mude sua localização.
Vídeos não são repro-duzidos	• Verifique se o formato do vídeo se enquadra nos requisitos necessários para reprodução no MP4.
Produto desliga sozinho	• Verificar as configurações selecionadas para o produto, como Modo Sleep. (ver Modo Configuração neste manual).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Visor LCD	1.5TFT (128x160px)
Conexão ao PC	USB 1.1 de alta velocidade (Leitura: 1000 Kb/ Gravação: 800 Kb)
Duração da bateria	Máx. 10 horas (no modo de reprodução de áudio)

Gravação de voz	Taxa de amostragem: 8KHz Formato: WAV (32kbps) Tempo: Aprox. 35 horas (256kbps)
MP3/ WMA/ WMV/ ASF	Potência máxima: (L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm) Taxa de bits – MP3: 8kbps – 320kbps Taxa de bits - WMA/ WMV/ ASF: 5kbps – 380kbps Resposta de frequência: 20Hz to 20KHz Potência máxima: 85dB
Rádio FM	Taxa de frequência: 76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz Quantidade máxima de estações memorizadas: 20 + 20 Potência máxima: (L) 10mW + (R)10mW (32Ohm) Potência máxima: 45dB
Formatos de música suportados	MP3, WMA, WAV
Temperatura de operação	-5° até 40°
Idiomas	Português, inglês, italiano, chinês tradicional, húngaro.
Requisitos do sistema	XP/Vista/Windows 7/ Mac OS 10/ Linux 2.4.2

FIXAÇÃO NA PULSEIRA

Siga os passos abaixo para fixar o MP4 na pulseira e utilizá-lo como relógio.

1. Pressione e abra o clip;

2. Encaixe o MP4 na pulseira, de modo que a mola do clip se encaixe com a fenda da pulseira;

3. Deslize o MP4 pela pulseira até ouvir um clique, certificando o encaixe adequado;

4. Certifique-se que o produto esteja bem encaixado antes de iniciar o uso.

Importado por: CNPJ 31.757.503/0001-30
Distribuído por: NewLink Com. Imp. e Exp. Ltda.
CNPJ 11.083.204/0001-50
www.newlink.com.br